

## INSTRUCTIVOS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

(Válido solo para Chile)

**Modelo: CY0320 CY PLANCHA GLAM CL ..... 2**

**Modelo: CY0520 CY CEPILLO ALISADOR ICONIC CL ..... 3**

# Modelo: CY0320 CY PLANCHA GLAM CL


## Eliminación Correcta de este Producto



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con el resto de los residuos domésticos. De esta manera, evitamos posibles daños al medio ambiente y a la salud humana. La eliminación del equipo de forma responsable podrá promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, por favor, entregar al punto de recolección de equipos eléctricos para reciclaje o hacer contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y protegerá la salud humana.

## 7 Lista de los Símbolos Marcados

V	Volt / Voltios	Voltaje (potencial)
~	Corriente alterna	Tipo de corriente
Hz	Hz / Hertzios	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Watt / Vatios	Alimentación
□	Construcción clase II	Indica aislamiento doble

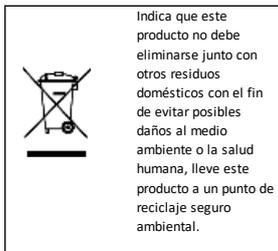

Indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos con el fin de evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana, lleve este producto a un punto de reciclaje seguro ambiental.



Advertencia: no utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavados u otros recipientes que contengan agua.

Este producto es desechable. La garantía cubre los plazos legales establecidos por la ley.

HECHO EN CHINA

## Precauciones de Uso y Advertencias

- Lee todas las instrucciones antes de usar.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado;
- para una protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto del baño. Pida consejo a su instalador.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfriado;
- Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido
- Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.
- El cordón de alimentación no puede sustituirse. En caso de deterioro el aparato debe desecharse.
- Antes de conectar a la corriente comprueba que la tensión de red coincida con la misma del aparato.
- No dejes el aparato sin supervisión mientras esté funcionando o enchufado.
- No cubras las placas de cerámica térmica con otras cosas, evitando dañar los componentes.
- No utilices este aparato cerca de bañeras, duchas, lavados u otros recipientes que contengan agua o algún otro líquido.
- No coloques las placas de cerámica térmica cerca de la persona cuando esté en uso, es peligroso.
- Cuando el aparato esté en marcha, no debes apoyarlo sobre superficies de alta temperatura.
- No utilices ningún cable de extensión con este aparato.
- No desenchufes con las manos mojadas.
- Mantén cualquier aparato eléctrico fuera del alcance de los niños.
- No utilices nunca el aparato cuando esté dañado. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato tiene que destinarse sólo a los usos para los cuales ha sido proyectado. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños derivados de un uso impropio o erróneo.

## Operación

- El aparato solo debe ser para el peinado de cabello natural.
- El cabello debe estar limpio, seco y desenreado.
- Comprueba la tensión de red antes de usarlo, verifica que el interruptor esté en "OFF" y luego enchúfe.
- Desliza el interruptor a "ON" y espera 5-6 minutos, el aparato empezará a calentarse.
- Utiliza un peine para dividir el cabello en varios mechones. No pongas demasiado cabello en una hebra.

## Para alisar cabello:

- Mantenga la cubierta protectora en la plancha para evitar quemaduras mientras alisa el cabello .
- Cojer un mechón de cabello de unos 5 cm de ancho, presione desde la punta de la plancha de cabello.
- Desliza la plancha a lo largo del cabello durante 5 segundos, desde la raíz hasta las puntas, sin detenerte para evitar el sobrecalentamiento.
- Repita este proceso después de 20 segundos hasta conseguir el aspecto deseado.

## Para rizar cabello:

- Retirar las cubiertas de plástico para rizar tu cabello.
- \* Proceso de remover las cubierta de protección




Imagen 1 Plancha con las cubiertas ensambladas.

Imagen 2 Retirar/Colocar las cubiertas de plástico. Jalar o empujar en dirección de las flechas.

Imagen 3 Plancha sin las cubiertas de plástico, listo para rizar tu cabello.

## Instrucciones de Uso CY PLANCHA GLAM CL

Código: 210091463

Marca: CYZONE Modelo: CY0320




**IMPORTANTE: Lea las instrucciones antes de comenzar a usar el producto.**

## 1 General

La **PLANCHA PARA CABELLO 2 EN 1** fue diseñada con la más avanzada tecnología, producida a partir de componentes eléctricos de alto rendimiento. Sólo se puede utilizar en casa, es segura y fácil de usar.

## 2 Principales características:

- Doble voltaje: 110V- 220V~
- Frecuencia: 50/60Hz
- Potencia: 33W
- La temperatura de trabajo: después de 10 minutos alcanza a 210 °C ± 10°C
- Tiempo de precalentamiento antes de usar: ≤ 5 a 6 minutos.



- Coger un mechón de cabello de aproximadamente 5 cm de ancho, presione desde la punta de la plancha de cabello
- Incline la punta del rizador hacia abajo y comience a girar desde la cola (punta) del cabello hasta la mitad del cabello o desde donde se desee empiece el rizo.



- Esperar de 5 a 15 segundos máximo.
- El resultado final dependerá de cómo se enrolle el cabello en el cilindro. Cuánto más separado se enrolle el cabello más sueltas serán las ondas y cuando más apretado se tendrán rizos más definidos.
- Para evitar que el cabello se enrede se recomienda:
- Enrollar ordenadamente el cabello y al removerlo del rizador hacerlo ordenadamente, no jalar
- De usar la pinza, observar bien el orden en el que se enrolla y desenrolla el cabello. Se recomienda usar la pinza para cabello corto. En el caso de cabello largo, es más sencillo usarla como se indica en el punto dos.
- Repite este proceso hasta conseguir el aspecto deseado.
- Permite que tu cabello se enfríe. No peines o cepilles antes de que se haya enfriado, ya que esto podría arruinar el peinado que acabas de crear.
- Cuando termines de usarlo desliza el interruptor a "OFF", la luz LED se apagará.
- Al terminar desenchúfelo.

## 5 Limpieza

- Antes de limpiar desenchúfelo.
- Espera que el aparato se enfríe.
- Utiliza un paño suave, ligeramente húmedo para limpiar la superficie, no dejes que líquidos o limpiadores químicos entren en el aparato.
- Seca con una toalla suave.
- Asegúrate de que todas las piezas estén secas antes de guardar.

## 6 Cuando Reciba el Producto

- Asegúrate de que el aparato esté completamente seco y fresco.
- No enrolles el cable alrededor del aparato, ya que esto causará daños.
- Guarda el aparato en un lugar fresco y seco.

## 7 Instrucciones de Seguridad

- Nunca utilizar cuando se esté dando un baño o una ducha.
- Siempre desconectar la plancha después de utilizarla.
- No colocar o dejar caer en el agua o cualquier otro líquido.
- Después de haber utilizado la plancha, se debe mantener fuera del alcance de los niños, pues ha estado sometida a elevadas temperaturas.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Instructivo disponible en versión web en :

<https://cdn1-prd.beautymovers.com/Docs/Legal/INSTRUCTIVOS-DE-PRODUCTOS-ELECTRICOS-CL.PDF>

# Modelo: CY0520 CY CEPILLO ALISADOR ICONIC CL

## Eliminación Correcta de este Producto



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con el resto de los residuos domésticos. De esta manera, evitamos posibles daños al medio ambiente y a la salud humana. La eliminación del equipo de forma responsable podrá promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, por favor, entregar al punto de recolección de equipos eléctricos para reciclaje o hacer contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y protegerá la salud humana.

## 7 Lista de los Símbolos Marcados

V	Volt / Voltios	Voltaje (potencial)
	Corriente alterna	Tipo de corriente
Hz	Hz / Hertzios	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Watt / Vatios	Alimentación
	Construcción clase II	Indica aislamiento doble



Indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos con el fin de evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana, lleve este producto a un punto de reciclaje seguro ambiental.



Advertencia: no utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavados u otros recipientes que contengan agua.

Este producto es desechable. La garantía cubre los plazos legales establecidos por la ley.

4

HECHO EN CHINA

## 3 Precauciones de Uso y Advertencias

- Lee todas las instrucciones antes de usar.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua para una protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con
- peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente
- cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido
- Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana estable y resistente al
- El cordón de alimentación no puede sustituirse. En caso de deterioro el aparato debe desecharse.
- Lee todas las instrucciones antes de usar.
- Antes de conectar a la corriente comprueba que la tensión de red coincida con la misma del
- No dejes el aparato sin supervisión mientras esté funcionando o enchufado.
- No utilices este aparato cerca de bañeras, duchas, lavados u otros recipientes que contengan algún otro líquido.
- No tocar las cerdas del cepillo cuando esté en uso y mantener lejos del cuello, es peligroso.
- Cuando el aparato esté en marcha, no debes apoyarlo sobre superficies de alta temperatura.
- No utilices ningún cable de extensión con este aparato.
- No desenchufes con las manos mojadas.
- Mantén cualquier aparato eléctrico fuera del alcance de los niños.
- No utilices nunca el aparato cuando esté dañado. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato tiene que destinarse sólo a los usos para los cuales ha sido proyectado. Cualquier uso se considera impropio y peligroso. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños derivados de un uso impropio o erróneo.

## 4 Operación

- Lavar el cabello con champú antes de usar el aparato.
- El cabello debe estar limpio, seco y desenredado.
- Comprueba la tensión de red antes de usarlo y luego enchúfe.
- Presionar el botón interruptor para encender o apagar el producto.
- Espera 5-6 minutos, el aparato empezará a calentarse.
- Seleccionar la temperatura por presionar en el botón de interruptor.
- Utiliza un peine para dividir el cabello en varios mechones. No pongas demasiado cabello durante el alisado.
- Este producto es para cepillar el cabello. No dejar el cepillo en posición fija para evitar sobrecalentamiento al cuero cabelludo. Durante el uso mantener lejos de su cuello.

2

## Instrucciones de Uso

CY CEPILLO ALISADOR ICONIC CL

Código: 210091460

Marca: CYZONE Modelo: CY0520




## 1 General

Cepillo alisador profesional de enderezamiento puede alcanzar diferentes temperaturas. Sólo se puede utilizar en casa, es segura y fácil de usar.

## 2 Principales características:

- Doble voltaje: 110V~220V
- Frecuencia: 50/60Hz
- **Potencia: 40W**
- La temperatura de trabajo: después de 10 minutos alcanza a 200° C ± 10°C
- Tiempo de precalentamiento antes de usar: ≤ 5 a 6 minutos.

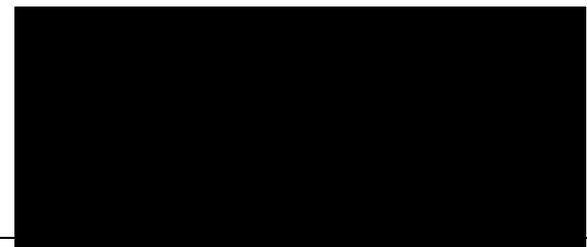

1

- Repite este proceso hasta conseguir el aspecto deseado.
- Permite que tu cabello se enfríe. No peines o cepilles antes de que se haya enfriado, ya que esto podría arruinar el peinado que acabas de crear.
- Al terminar desenchúfelo.
- El producto se apagará de forma automática después de una hora de uso continuo o en estado de reposo para evitar su recalentamiento. NO encender el producto inmediatamente. Para continuar funcionando sin inconvenientes se debe esperar 10 minutos.

## 5 Limpieza

- Antes de limpiar desenchúfelo.
- Espera que el aparato se enfríe.
- Utiliza un paño suave, ligeramente húmedo para limpiar la superficie, no dejes que líquidos o limpiadores químicos entren en el aparato.
- Seca con una toalla suave.
- Asegúrate de que todas las piezas estén secas antes de guardar.

## 6 Cuando Reciba el Producto

- Asegúrate de que el aparato esté completamente seco y fresco.
- No enrolles el cable alrededor del aparato, ya que esto causará daños.
- Guarda el aparato en un lugar fresco y seco.

## 7 Instrucciones de Seguridad

- Nunca utilizar cuando se esté dando un baño o una ducha.
- Siempre desconectar la plancha después de utilizarla.
- No colocar o dejar caer en el agua o cualquier otro líquido.
- Si el producto cae al agua, DESCONECTAR inmediatamente. No tratar de sacarlo del agua mientras esté conectado.
- Después de haber utilizado el producto, se debe mantener fuera del alcance de los niños, pues ha estado sometido a elevadas temperaturas.

3